

箇所の確認

BR2用 5度用ポンチの確認

対象機種： BR2-121/BR2-122

ポンチ全長 100mm = 5度用ポンチです。

A・B・C型 どのタイプになりますか？

ポンチ先端 d 寸法いくつですか？

(例) B型 ポンチ先端 d 寸法： 8パイ**652208001 ポンチB8-2-5度 になります。**

サイズ資料


BR2用 5度標準ポンチ 一覧表

対象機種： BR2-121/BR2-122

ポンチ全長 100mm = 5度用

652108001	ポンチA8-2-5度
652110001	ポンチA10-2-5度
652112001	ポンチA12-2-5度
652114001	ポンチA14-2-5度
652208001	ポンチB8-2-5度
652210001	ポンチB10-2-5度
652212001	ポンチB12-2-5度
652214001	ポンチB14-2-5度
652308001	ポンチC8-2-5度
652310001	ポンチC10-2-5度
652312001	ポンチC12-2-5度
652314001	ポンチC14-2-5度



BR2型用

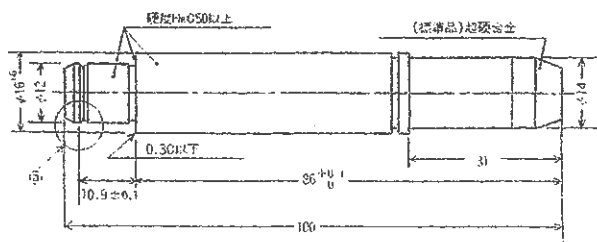

ポンチ呼び寸法表(φd)


	A 型	B 型	C 型
BR0型用	3, 5, 7		2, 3, 4, 5, 6, 7
BR1型用	3, 5, 8		3, 4, 5, 6, 7.5
BR2型用	8, 10, 12, 14		8, 10, 12, 14

BR0型用

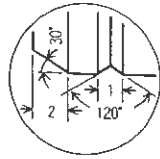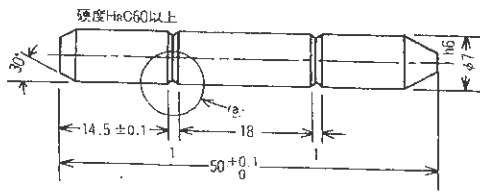

(a)部詳細

BR2型用




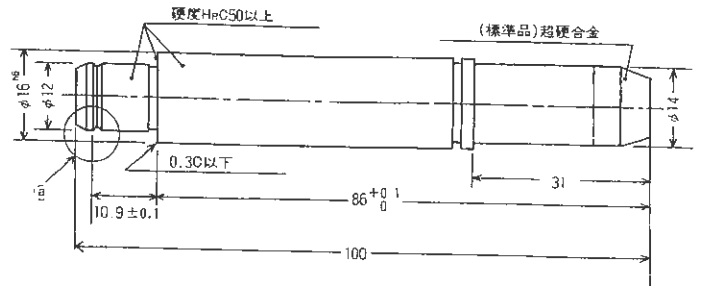


■ポンチ呼び寸法表(φd)


	A 型	B 型	C 型
BR0型用	3, 5, 7		2, 3, 4, 5, 6, 7
BR1型用	3, 5, 8		3, 4, 5, 6, 7.5
BR2型用	8, 10, 12, 14		8, 10, 12, 14



A8	A10	A12	A14
(先端 8φ)	(先端 10φ)	(先端 12φ)	(先端 14φ 21°)
BR2用ポンチA8-2-5度 (652108001)	BR2用ポンチA10-2-5度 (652110001)	BR2用ポンチA12-2-5度 (652112001)	BR2用ポンチA14-2-5度 (652114001)

B型ホシ先端部

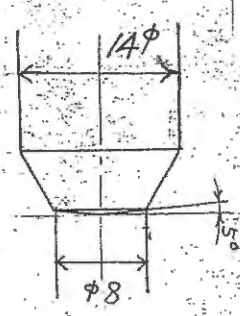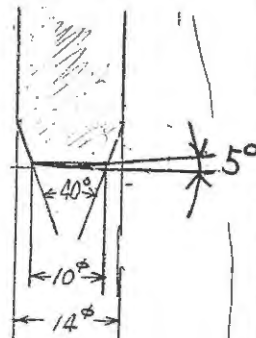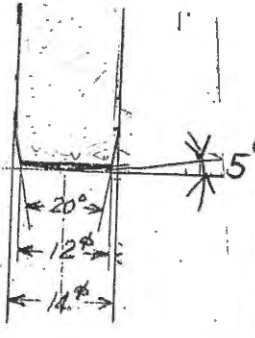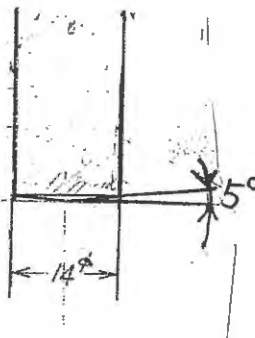
B8	B10	B12	B14
			
(先端 8φ)	(先端 10φ)	(先端 12φ)	(先端 14φストレット)
BR2用ホシB8-2-5度 (652208001)	BR2用ホシB10-2-5度 (652210001)	BR2用ホシB12-2-5度 (652212001)	BR2用ホシB14-2-5度 (652214001)

BR2用5度用 C型ホシ先端部 (標準ホシ)

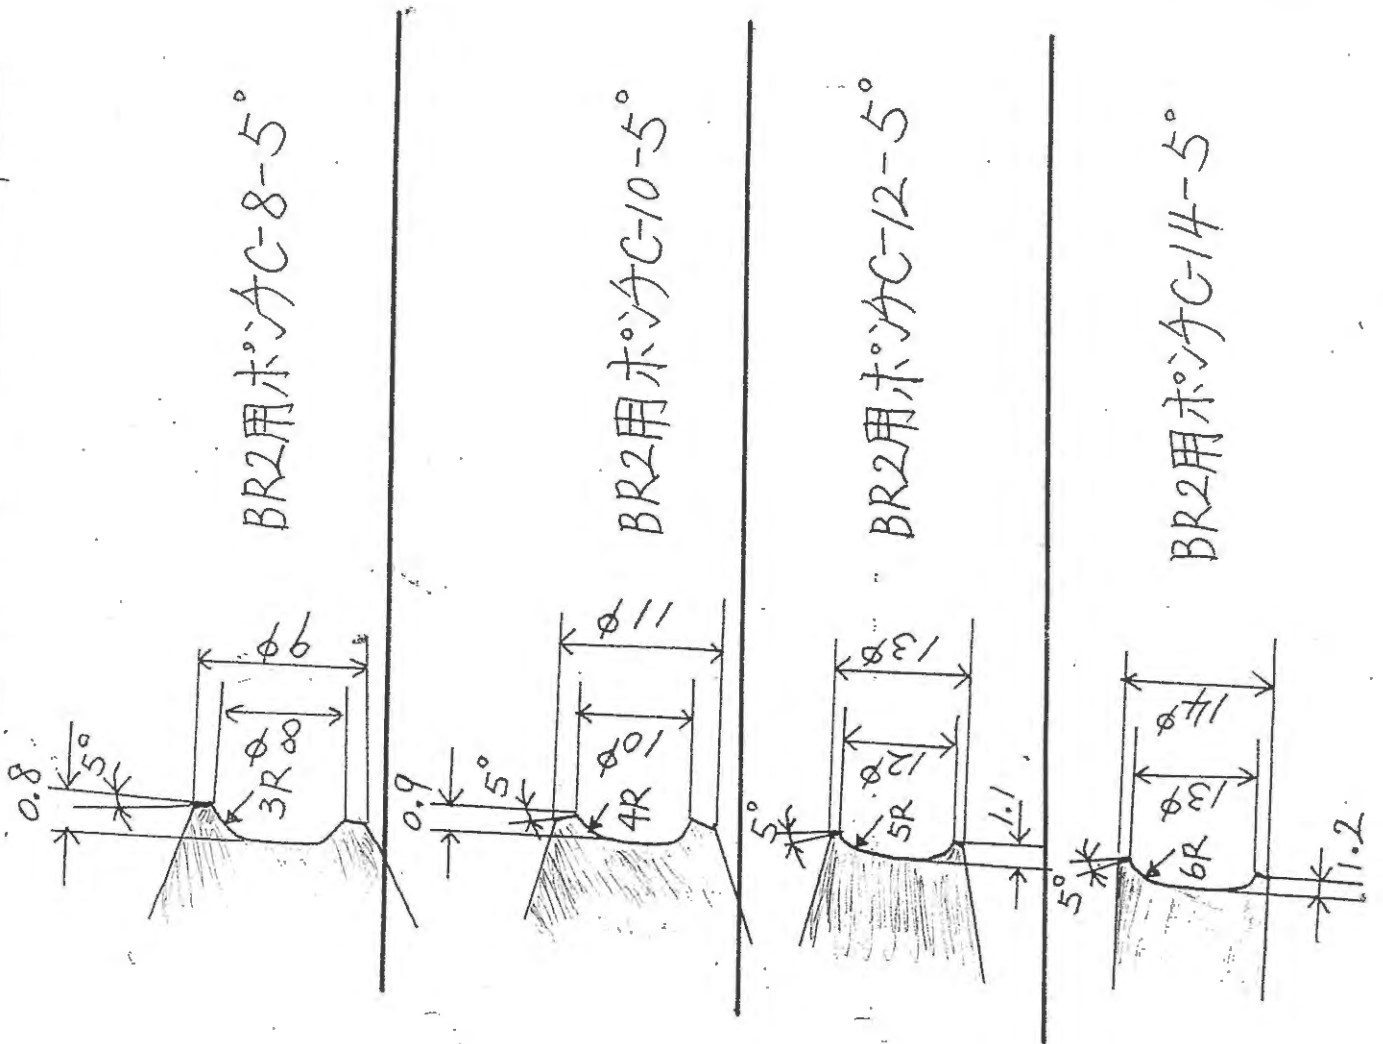

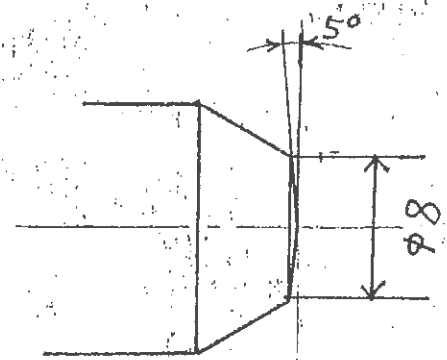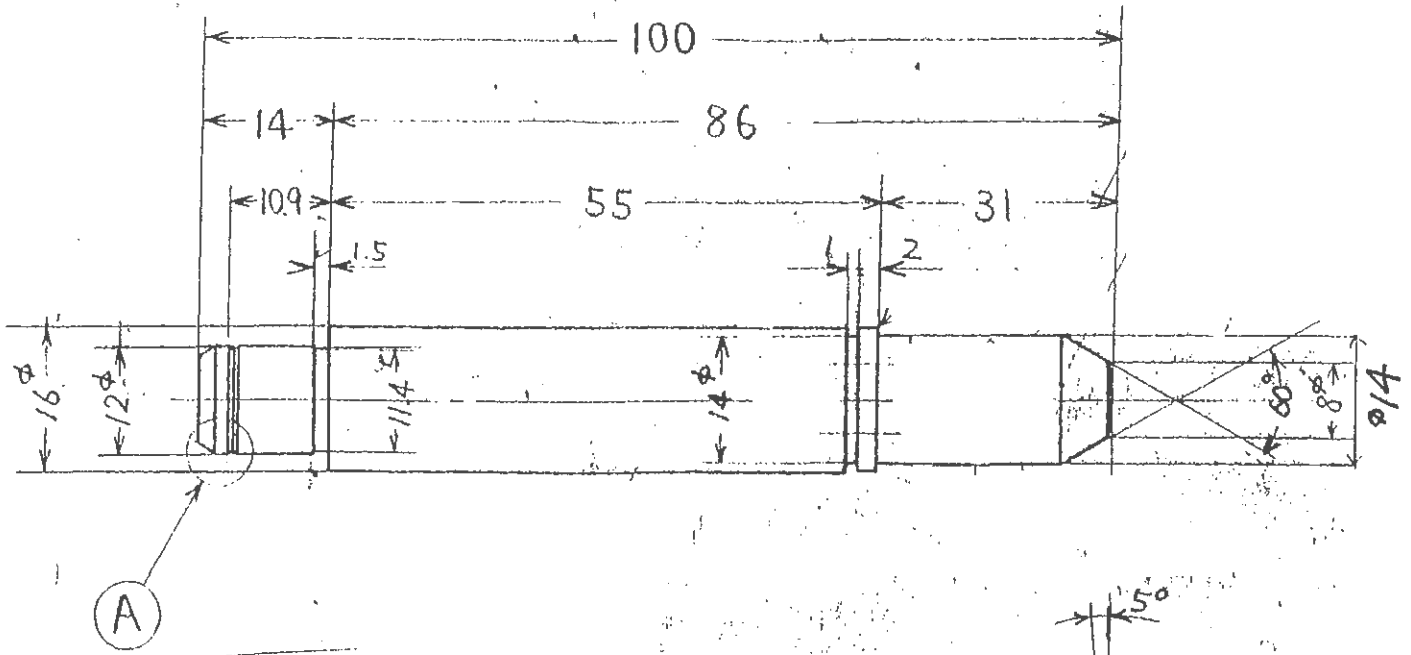

ポンチ先端部詳細

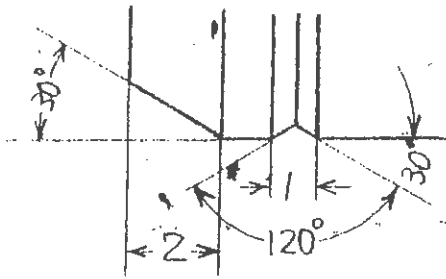

①部拡大図(5/1)




(参考図)

BR2用5°ポンチB-8

品名	ホ・ンチ B8 #2-
部番	652208001


※ スピンヘッド中心からの距離に対するワーク許容高さ、
 尺度の組図の上は変わってご使用下さい。

BR2用スピンヘッド

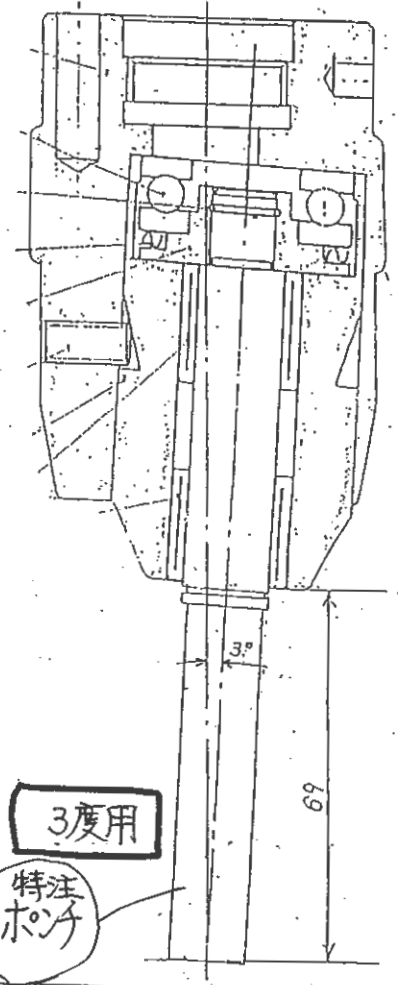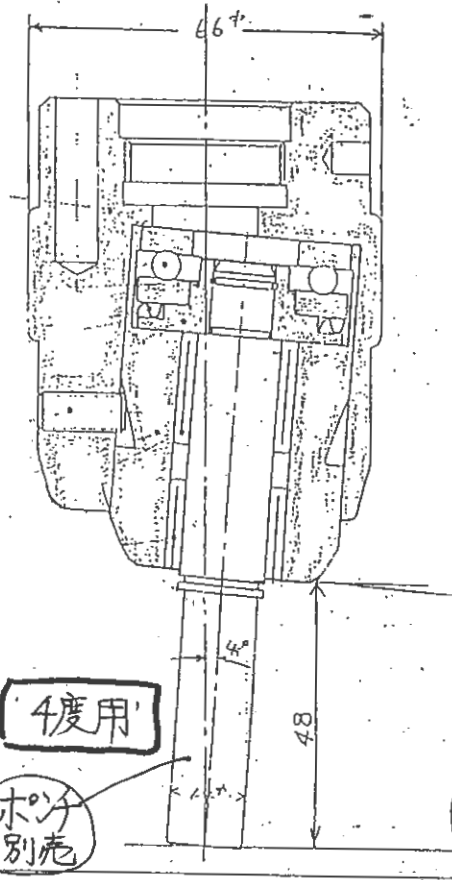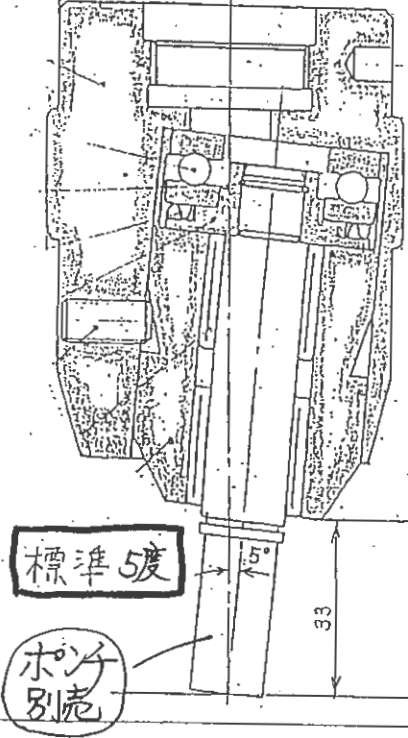


特注ポンチはブラガでは製作しておりません

BR2型用

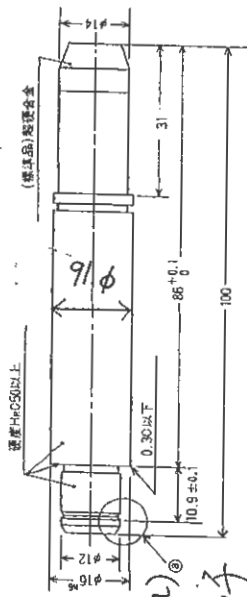


(ポンチ全長100mm)
 5度標準ポンチ

BR2型用

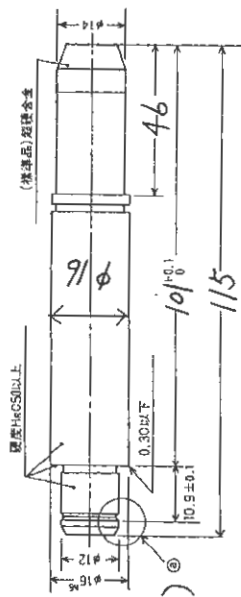

ポンチ全長115mm)
 4度ポンチ

BR2型用

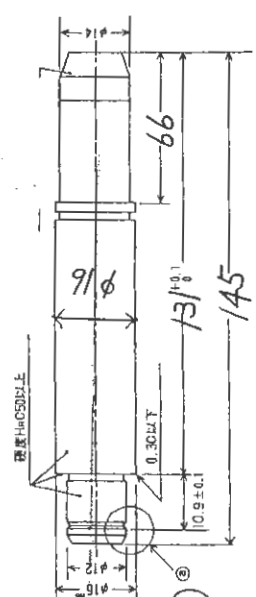

(ポンチ全長145mm)
 3度特注ポンチ
 (ブラガでは製作しておりません)