

ウォーム軸・ウォームホイールの右ネジ・左ネジの見分け方

対象機種： BT1/BT2/BT3/BT6/BT7/BT8
BT61/BT71/BT81

通常の機械は、右ネジ仕様が標準機です。

お客様の要望で、左ネジ仕様でお使い頂くケースが
有ります。

ウォーム軸・ウォームホイールをセットでないと
右ネジ・左ネジになりません。

違いは、別紙 2枚 参照願います。

外径・内径寸法・端数が同じで、歯の向きが違います。
ご注意願います。


お客様の機械が、右ネジ仕様で、短期間だけ左ネジ仕様
に変更したい場合、ブラザーの左ネジ仕様のウォーム軸・
ウォームホイールの2点を左ネジ仕様に機械の分解・組付
が必要です。お客様で交換出来ない時は、有償修理業者に
依頼して頂きます。(費用かなりかかります)

左ネジ仕様の交換されると、左ネジしか出来ません。

元の右ネジ仕様に戻す場合、分解・組付が必要になります。

(提案)

(株) ビグモントの左ネジ用ヘッドL型(標準型) を推奨します
左ネジ用ヘッドを機械の主軸に取付ると左ネジ仕様・取外すと
元の右ネジ仕様です。

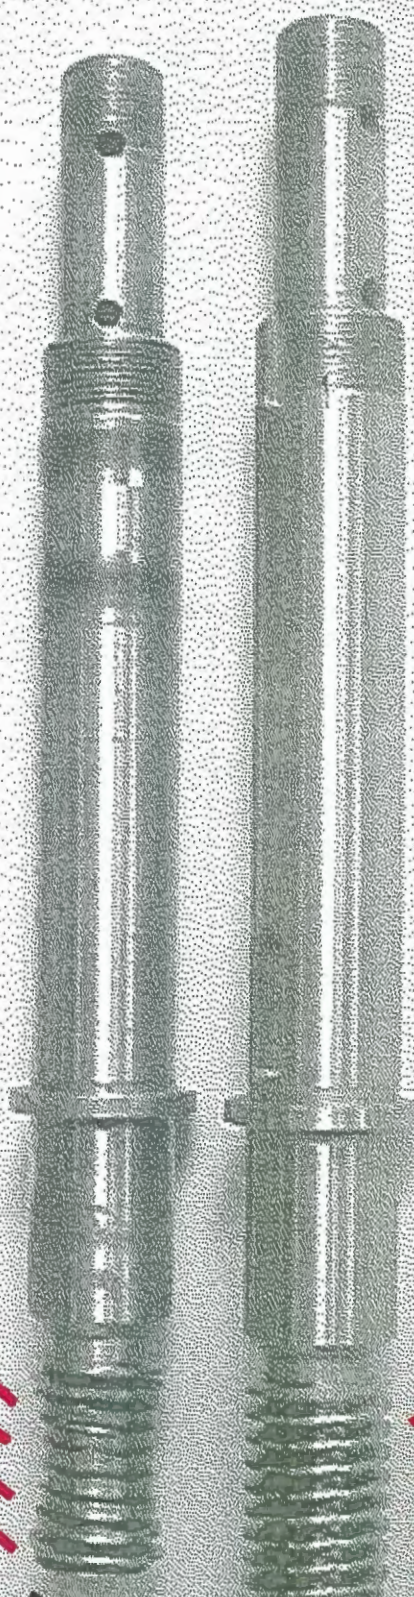


右ネジ
標準仕様

左ネジ
特注仕様


ウオム軸

ワオムホイル

右さがり

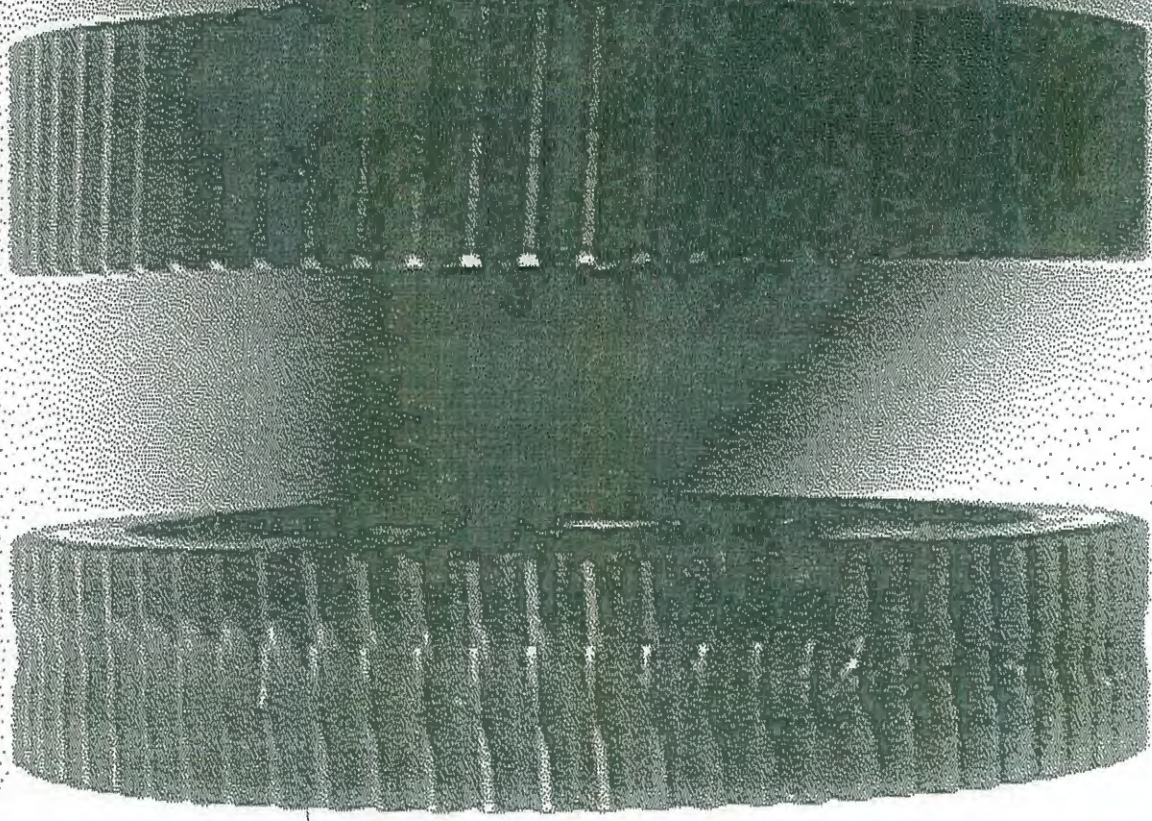

左さがり

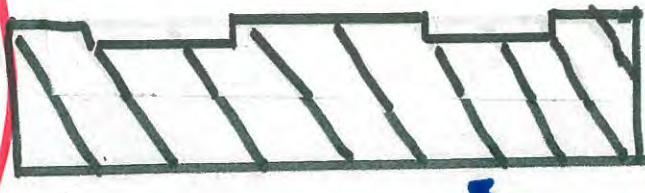

平な面

平な面

標準仕様

右ネジワオムホイル

左ネジワオムホイル 特注仕様